

# DipSensor®

NOVO

## ZANESLJIVO OBVLADOVANJE TVEGANJA PRISOTNOSTI ANTIBIOTIKOV V MLEKU NEPOSREDNO NA VAŠI KMETIJI

DipSensor je povsem na novo razvit test, ki omogoča posameznim pridelovalcem in predelovalcem mleka **sprotno, enostavno, hitro ter zanesljivo kontrolo prisotnosti širokega spektra antibiotikov: beta-laktamov** (penicilini in cefalosporini) **in tetraciklinov v kravjem mleku.**

Penicilini: ampicilin, penicilin G, amoksisicilin, oksacilin, kloksacilin, dikloksacilin, nafcilin, piperacilin, tikarcilin, aspoksicilin, fenoksimetil-penicilin (Pen V), hetacilin, penetamat

Cefalosporini: ceftiofur, desfuroil ceftiofur, cefkvinom, cefazolin, cefapirin, desacetil cefapirin, cefacetril, cefoperazon, cefaleksin, cefalonij, cefuroksim

Tetraciklini: tetraciklin, oksitetraciklin, klorortetraciklin, doksiciklin

DipSensor je:

- **Enostaven za uporabo:** saj ga uporabite sami v le 3 enostavnih korakih. Ni več potrebe po dostavi vzorcev do najbližjega laboratorija.
- **Hiter:** omogoča odkrivanje ostankov antibiotikov v le nekaj minutah.
- **Zanesljiv:** delovanje DipSensorja je preverjeno v praksi in validirano na belgijskem inštitutu ILVO (Flanders research institute for agriculture, fisheries and food).
- **Ekonomičen:** omogoča prihranek časa in denarja.

Shranjevanje: na 2–8 °C | Rok uporabe: 1 leto od datuma proizvodnje

Prilagojen  
za uporabo  
na kmetijah



# TESTI NA ANTIBIOTIKE ZA UPORABO NA KMETIJAH

## DipSensor®

Odkrivanje beta-laktamov in tetraciklinov v kravjem mleku

1



Cevko potopite v mleko

2




Testni trak položite v cevko, da stopi v stik z mlekom

3



Pustite 10 minut v cevki pri sobni temperaturi

### VIZUALNO ODČITAVANJE REZULTATOV

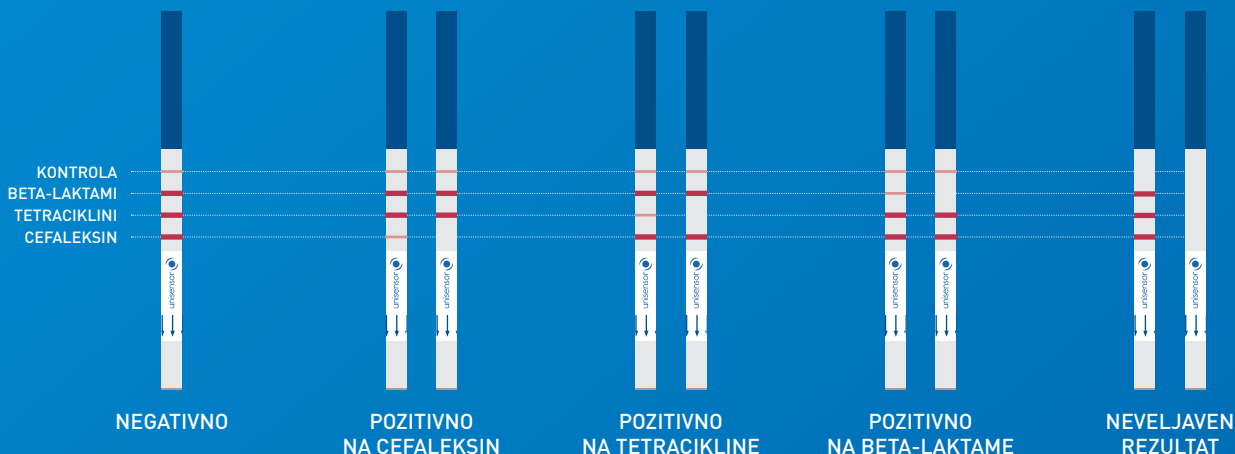

Proizvaja:



Informacije in prodaja:

GPZ z.o.o., Zg. Jarše, Puchova 2A, 1235 Radomlje  
T: +386 1 721 88 41, e-pošta: info@gpz.si

[www.gpz.si](http://www.gpz.si)